Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

HTD3250

Questões?
Contacte a
Philips

Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante 2
Segurança 2
Cuidados a ter com o seu produto 3
Cuidados a ter com o ambiente 3

2 O sistema de cinema em casa 4
Unidade principal 4
Telecomando 4
Conectores 5

3 Ligar e configurar 7
Ligar os altifalantes 7
Ligar a um televisor 8
Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos 9
Configurar EasyLink (controlo HDMI-CEC) 10

4 Utilizar o sistema de cinema em casa 12
Discos 12
Ficheiros de dados 13
Dispositivos de armazenamento USB 14
Opções de áudio, vídeo e imagem 14
Rádio 15
leitor de MP3 16
Escolher o som 16

5 Alterar as definições 18
Definições de Idioma 18
Definições de imagem e vídeo 18
Definições de áudio 19
Definições do controlo parental 19
Configurações de visualização 20
Definições de poupança de energia 20
Repor predefinições 20

6 Actualização de software 21
Verificar a versão do software 21
Actualizar software através do USB 21

7 Especificações do produto 23

8 Resolução de problemas 25

9 Aviso 27
Direitos de autor 27
Conformidade 27
Marcas comerciais 27

10 Código do idioma 28

11 Índice remissivo 29

1 Importante

Segurança

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto. Se forem derramados líquidos sobre o produto, desligue-o imediatamente da tomada. Contacte o Apoio ao Cliente da Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado.
- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
- Desligue o produto da tomada eléctrica antes de tempestades com relâmpagos.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de ligar o produto à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou de baixo do produto. Nunca ligue o produto à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos no sistema de cinema em casa!

- Com produtos montáveis na parede, utilize apenas o suporte fornecido para montagem na parede. Fixe o suporte de montagem a uma parede que suporte o peso total do produto e do suporte. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes ou ferimentos.
- Com altifalantes com suportes, utilize apenas os suportes fornecidos. Fixe os altifalantes firmemente nos suportes. Coloque os suportes montados numa superfície plana que sustente o seu peso e o do altifalante.
- Nunca coloque o produto ou quaisquer outros objectos sobre o cabo de alimentação ou qualquer outro equipamento eléctrico.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura seja igual à temperatura ambiente, antes de ligá-lo à tomada eléctrica.
- Emite radiações de laser visíveis e invisíveis quando aberta. Evite a exposição ao feixe.
- Não toque na lente óptica no interior do compartimento do disco.
- Há partes deste produto que podem ser fabricadas em vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do produto.

Risco de contaminação!

- Não misture pilhas (usadas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- Se as pilhas forem colocadas incorrectamente, há perigo de explosão. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.

- Retire as pilhas se estiverem gastas ou se não pretender utilizar o telecomando por um longo período de tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas e devem ser eliminadas correctamente.

Risco de ingestão de pilhas!

- O produto/telecomando pode conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se engolida, a pilha pode provocar lesões graves ou a morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, consulte um médico de imediato.
- Quando substituir as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas - novas e usadas - fora do alcance das crianças. Assegure-se de que o compartimento das pilhas está bem protegido depois de substituir a pilha.
- Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas, não volte a utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.

Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.

Cuidados a ter com o seu produto

- Não coloque outros objectos que não discos dentro da gaveta do disco.
- Não coloque discos deformados ou partidos dentro da gaveta do disco.
- Retire os discos da gaveta do disco se não for utilizar o produto durante um longo período de tempo.
- Utilize apenas panos de microfibras para limpar o produto.

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o sistema de cinema em casa. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Cuidados a ter com o ambiente

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.
A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.
Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de pilhas, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

2 O sistema de cinema em casa

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o sistema de cinema em casa em: www.philips.com/welcome.

Unidade principal

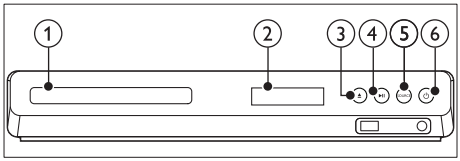

1. **Compartimento do disco**
2. **Painel do visor**
3. **▲ (Abrir/Fechar)**
   Abrir ou fechar o compartimento do disco.
4. **▶II (Reproduzir/Pausar)**
   Iniciar, pausar ou retomar a reprodução.
5. **SOURCE**
   Seleccionar uma fonte de áudio ou vídeo para o sistema de cinema em casa.
6. **⏻ (Standby-Ligado)**
   Ligar o sistema de cinema em casa ou mudar para o modo de espera.

Telecomando

Esta secção inclui uma visão geral do telecomando.

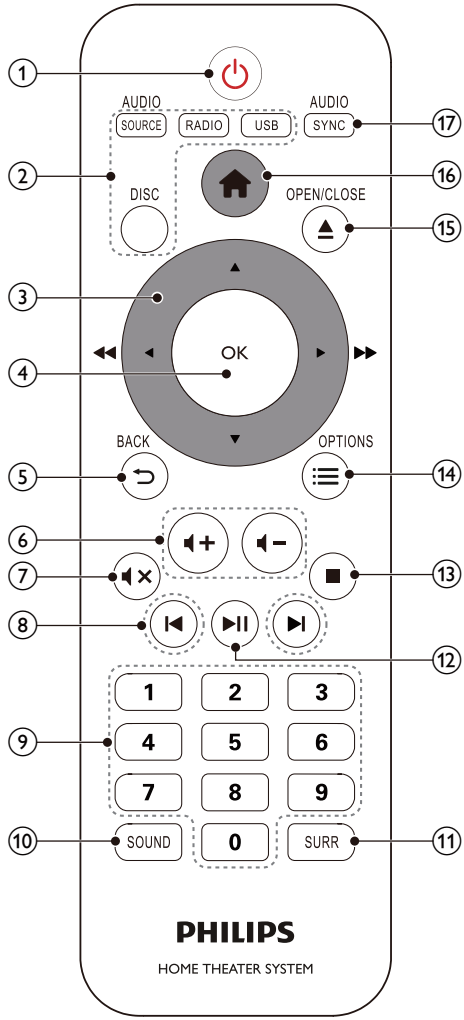

1. **⏻ (Standby-Ligado)**
   - Ligar o sistema de cinema em casa ou mudar para o modo de espera.
   - Com a função EasyLink activada, mantenha premido durante, pelo menos, três segundos para mudar todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC para o modo de espera.
2. **Botões fonte**

- **DISC**: Passar para a fonte de disco. Aceder ou sair do menu do disco enquanto reproduz um disco.
- **AUDIO SOURCE**: Seleccionar uma fonte de entrada de áudio.
- **RADIO**: Passar para rádio FM.
- **USB**: Mudar para o dispositivo de armazenamento USB.

③ **Botões de navegação**
- Navegar pelos menus.
- No modo de vídeo, prima a seta para a esquerda ou para a direita para avançar ou retroceder rapidamente; prima a seta para cima ou para baixo para avançar ou retroceder lentamente (apenas para vídeo em DVD).
- No modo de rádio, prima para a direita ou para a esquerda para procurar uma estação de rádio; prima para cima ou para baixo para proceder à sintonia fina de uma frequência de rádio.

④ **OK**
Confirma uma entrada ou selecção.

⑤ **BACK**
Regressar a um menu de ecrã anterior.

⑥ **+/-**
Aumentar ou diminuir o volume.

⑦ **(Sem som)**
Cortar ou restaurar o som.

⑧ **/ (Anterior/Seguinte)**
- Saltar para a faixa, capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.
- No modo de rádio, seleccione uma estação de rádio programada.

⑨ **Botões numéricos**
Selecciona um item para reproduzir.

⑩ **SOUND**
Seleccionar um modo de som.

⑪ **SURR**
Seleccionar som surround ou som estéreo.

⑫ **(Reproduzir/Pausar)**
Iniciar, pausar ou retomar a reprodução.

⑬ **(Parar)**
Parar a reprodução.

⑭ **OPTIONS**
Aceder a mais opções de reprodução enquanto é reproduzido um disco ou um dispositivo de armazenamento USB.

⑮ **(Abrir/Fechar)**
Abrir ou fechar o compartimento do disco.

⑯ **(Início)**
Aceder ou sair do menu inicial.

⑰ **AUDIO SYNC**
- Selecciona um canal ou idioma de áudio.
- Manter premido para aceder à definição do atraso de áudio e premir os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para atrasar o áudio para este corresponder ao vídeo.

Conectores

Esta secção inclui uma visão geral dos conectores disponíveis no seu sistema de cinema em casa.

Frente

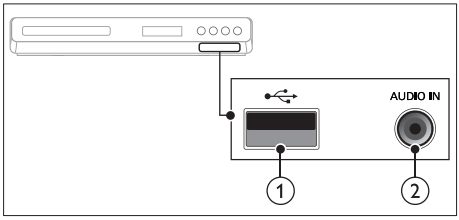

① **(USB)**
Entrada de áudio, vídeo ou imagem de um dispositivo USB de armazenamento.

② **AUDIO IN**

Entrada de áudio de um leitor MP3 (tomada de 3,5 mm).

Conectores posteriores

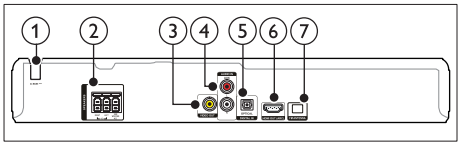

① AC MAINS
Cabo de alimentação de CA fixo.

② SPEAKERS
Ligar aos altifalantes e subwoofer fornecidos.

③ VIDEO OUT
Ligar à entrada de vídeo composto no televisor.

④ AUDIO IN-AUX
Ligar a uma saída de áudio analógica no televisor ou a um dispositivo analógico.

⑤ DIGITAL IN-OPTICAL
Ligar a uma saída óptica de áudio no televisor ou num dispositivo digital.

⑥ HDMI OUT (ARC)
Ligar à entrada HDMI no televisor.

⑦ FM ANTENNA
Ligue a antena fornecida para a recepção de rádio.

3 Ligar e configurar

Esta secção ajuda-o a ligar o seu sistema de cinema em casa a um televisor e a outros dispositivos e, em seguida, a configurá-lo. Para mais informações sobre as ligações básicas do seu sistema de cinema em casa e sobre os acessórios, consulte o guia de início rápido.

Nota

- Para a identificação e dados da alimentação, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada eléctrica.

Ligar os altifalantes

Os cabos dos altifalantes são identificados por cores para uma ligação fácil. Para ligar um altifalante ao seu sistema de cinema em casa, combine a cor no cabo do altifalante com a cor no conector.

A posição dos altifalantes desempenha um papel muito importante na configuração de um efeito de som surround. Para obter o melhor efeito, posicione todos os altifalantes direccionados para a posição sentada e coloque-os a uma altura próxima do nível dos seus ouvidos (quando sentado).

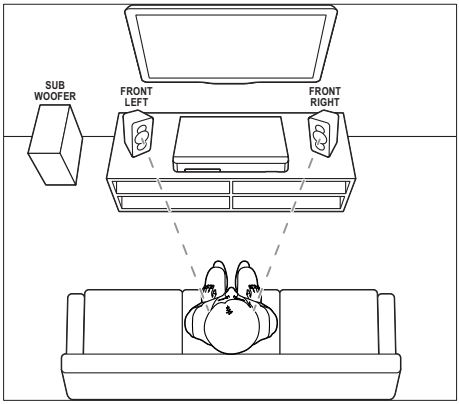

Nota

- O som surround depende de factores como o formato e o tamanho da divisão, o tipo de paredes e tecto, as janelas e as superfícies reflectoras e a acústica dos altifalantes. Experimente diferentes posições dos altifalantes para encontrar a definição ideal para si.

Siga estas directivas gerais para o posicionamento de altifalantes.

1. Posição sentada:
   Este é o centro da sua área de audição.
2. Altifalantes **FRONT LEFT** (dianteiro esquerdo) e **FRONT RIGHT** (dianteiro direito):
   Coloque os altifalantes esquerdo e direito na zona dianteira e à mesma distância do altifalante central. Assegure-se de que os seus altifalantes esquerdo, direito e central se encontram à mesma distância da posição sentada.
3. **SUBWOOFER** (subwoofer):
   Posicione o subwoofer a uma distância mínima de um metro, para a esquerda ou para a direita, do televisor. Deixe um espaço de aproximadamente 10 centímetros em relação à parede.

Ligar a um televisor

Ligue o seu sistema de cinema em casa a um televisor para ver vídeos. Pode ouvir o áudio do televisor TV através dos seus altifalantes do sistema de cinema em casa.
Utilize a ligação com a melhor qualidade disponível no seu sistema de cinema em casa e no televisor.

Opção 1: Ligar ao televisor através de HDMI (ARC)

A melhor qualidade de vídeo

O seu sistema de cinema em casa suporta a versão HDMI com Audio Return Channel (ARC). Se o seu televisor for compatível com HDMI ARC, pode ouvir o áudio do televisor através do seu sistema de cinema em casa, utilizando um único cabo de HDMI.

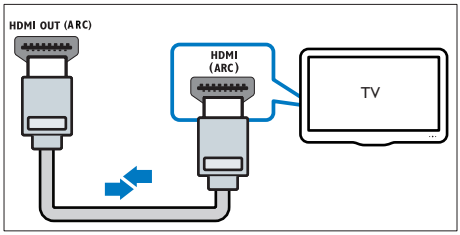

1 Utilizando um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI OUT (ARC)** no seu sistema de cinema em casa ao conector **HDMI ARC** no televisor.
   - O conector **HDMI ARC** no televisor pode estar identificado de forma diferente. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.

2 No seu televisor, active as operações HDMI-CEC. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.
   - O HDMI-CEC é uma funcionalidade que permite que dispositivos compatíveis com CEC ligados via HDMI se sejam controlados por um único telecomando, como um controlo do volume tanto o televisor, como para o sistema de cinema em casa. (consulte 'Configurar EasyLink (controlo HDMI-CEC)' na página 10)

3 Se não conseguir ouvir o áudio do televisor através do seu sistema de cinema em casa, configure o áudio manualmente. (consulte 'Configurar o áudio' na página 11)

Opção 2: Ligar ao televisor através do HDMI padrão

A melhor qualidade de vídeo

Se o seu televisor não for compatível com HDMI ARC, ligue o seu sistema de cinema em casa ao televisor através de uma ligação HDMI normal.

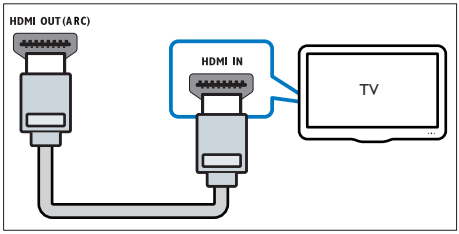

1 Utilizando um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI OUT (ARC)** no seu sistema de cinema em casa ao conector **HDMI** no televisor.

2 Ligue um cabo de áudio para ouvir o áudio do televisor através do seu sistema de cinema em casa (consulte 'Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos' na página 9).

3 No seu televisor, active as operações HDMI-CEC. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.
   - O HDMI-CEC é uma funcionalidade que permite que dispositivos compatíveis com CEC ligados via HDMI se sejam controlados por um único telecomando, como um controlo do volume tanto o televisor,

como para o sistema de cinema em casa. (consulte 'Configurar EasyLink (controlo HDMI-CEC)' na página 10)

4 Se não conseguir ouvir o áudio do televisor através do seu sistema de cinema em casa, configure o áudio manualmente. (consulte 'Configurar o áudio' na página 11)

Nota

- Se o seu televisor tiver um conector DVI, pode utilizar um adaptador HDMI/DVI para ligar o televisor. No entanto, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis.

Opção 3: ligar ao televisor através de vídeo composto

Vídeo de qualidade básica

Se o seu televisor não possuir conectores HDMI, utilize uma ligação de vídeo composto. Uma ligação composta não suporta vídeo de alta definição.

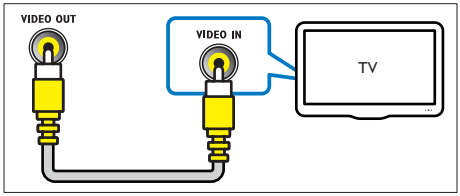

1 Utilizando um cabo de vídeo composto, ligue o conector **VIDEO OUT** no seu sistema de cinema em casa ao conector **VIDEO IN** no televisor.
   - O conector de vídeo composto pode estar identificado com **AV IN**, **COMPOSITE** ou **BASEBAND**.

2 Ligue um cabo de áudio para ouvir o áudio do televisor através do seu sistema de cinema em casa (consulte 'Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos' na página 9).

3 Enquanto assiste a um programa de TV, prima **SOURCE** no seu sistema de cinema em casa repetidamente para seleccionar a entrada correcta de áudio.

4 Mude o seu televisor para a entrada de vídeo correcta enquanto vê um vídeo. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.

Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos

Reproduza áudio do televisor ou de outros dispositivos através dos altifalantes do seu sistema de cinema em casa.
Utilize a ligação com a melhor qualidade disponível no seu televisor, sistema de cinema em casa e noutros dispositivos.

Nota

- Quando o seu sistema de cinema em casa e o televisor são ligados através de HDMI ARC, não é necessária uma ligação de áudio (consulte 'Opção 1: Ligar ao televisor através de HDMI (ARC)' na página 8).

Opção 1: ligar áudio através de um cabo óptico digital

A melhor qualidade de áudio

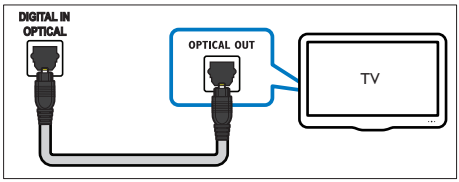

1 Utilizando um cabo óptico, ligue o conector **OPTICAL** no seu sistema de cinema em casa ao conector **OPTICAL OUT** no seu televisor ou noutro dispositivo.

- O conector óptico digital pode estar identificado com **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.

Opção 2: ligar áudio através de cabos áudio analógicos

Áudio de qualidade básica

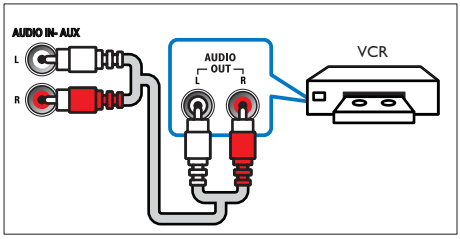

1 Utilizando um cabo analógico, ligue os conectores **AUX** no seu sistema de cinema em casa aos conectores **AUDIO OUT** no seu televisor ou noutro dispositivo.

Configurar EasyLink (controlo HDMI-CEC)

Este sistema de cinema em casa suporta o Philips EasyLink, que utiliza o protocolo HDMI-CEC (Controlo de Electrónica de Consumo). Os dispositivos compatíveis com EasyLink, que estão ligados através de conectores HDMI, podem ser controlados com um único telecomando.

Nota

- Dependendo do fabricante, o HDMI-CEC é conhecido por vários nomes. Para mais informações sobre o seu dispositivo, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
- A Philips não garante uma interoperabilidade total com todos os dispositivos HDMI-CEC.

Antes de começar

- Ligue o seu sistema de cinema em casa ao dispositivo compatível com HDMI-CEC através da ligação HDMI.
- Efectue as ligações necessárias descritas no guia de início rápido e, em seguida, mude o televisor para a fonte correcta do seu sistema de cinema em casa.

Activar EasyLink

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Instalação]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Vídeo]** e, em seguida, prima **OK**.
4 Seleccione **[Configur. HDMI]** > **[Config. EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Ligado]**.
5 No seu televisor e noutros dispositivos ligados, ligue o controlo HDMI-CEC. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor ou dos outros dispositivos.
   - No seu televisor, defina a saída de áudio para um amplificador (em vez dos altifalantes do televisor). Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.

Controlos EasyLink

Com o EasyLink, pode controlar o sistema de cinema em casa, o televisor e outros dispositivos ligados compatíveis com HDMI-CEC com um único telecomando.

- **[Reprodução com um toque]** (reprodução com um só toque): Se a reprodução com um só toque estiver activada, prima ⏻ (**Standby-Ligado**) no telecomando do seu sistema de cinema em casa para activar o televisor quando este se encontra em modo de espera.
- **[Standby com um toque]** (modo de espera com um só toque): Se o modo de espera com um só toque estiver activado, o seu sistema de cinema em casa pode

ser mudado para o modo de espera com o telecomando do televisor ou de outros dispositivos de HDMI CEC.

- **[Controlo sist. áudio]** (controlo áudio do sistema):Se o controlo áudio do sistema estiver activado, o áudio do dispositivo ligado é emitido automaticamente pelos altifalantes do sistema de cinema em casa, quando reproduzir o dispositivo.
- **[Mapeamento entr. áudio]** (mapeamento das entradas de áudio):Se o controlo áudio do sistema não funcionar, mapeie o dispositivo ligado ao conector da entrada de áudio correcta no seu sistema de cinema em casa (consulte 'Configurar o áudio' na página 11).

Nota

- Para mudar as definições do controlo EasyLink, prima ⌂ (**Início**) e seleccione **[Instalação]** > **[Vídeo]** > **[Configur. HDMI]** > **[Config. EasyLink]** > **[EasyLink]**.

Configurar o áudio

Se não conseguir ouvir a saída de áudio de um dispositivo ligado através dos altifalantes do seu sistema de cinema em casa, proceda da seguinte forma:

- verifique se activou o EasyLink em todos os dispositivos (consulte 'Configurar EasyLink (controlo HDMI-CEC)' na página 10)

1 Prima ⌂ (**Início**).

2 Seleccione **[Instalação]** e, em seguida, prima **OK**.

3 Seleccione **[Vídeo]** e, em seguida, prima **OK**.

4 Seleccione **[Configur. HDMI]** > **[Config. EasyLink]** > **[Controlo sist. áudio]** > **[Ligado]**.
   - Para reproduzir áudio nos altifalantes do televisor, seleccione **[Desligado]** e avance os seguintes passos.

5 Seleccione **[Configur. HDMI]** > **[Config. EasyLink]** > **[Mapeamento entr. áudio]** .

6 Siga as instruções no ecrã para mapear o dispositivo ligado às entradas de áudio do seu sistema de cinema em casa.
   - Se ligar o seu sistema de cinema em casa ao televisor através de uma ligação **HDMI ARC**, assegure-se de que o áudio do televisor é mapeado para a entrada ARC no seu sistema de cinema em casa.

4 Utilizar o sistema de cinema em casa

Esta secção ajuda-o a utilizar o sistema de cinema em casa para reproduzir conteúdos multimédia de uma vasta gama de fontes.

Antes de começar

- Efectue as ligações necessárias descritas no Guia de início rápido e no manual do utilizador.
- Ligue o televisor à fonte correcta do sistema de cinema em casa.

1 Prima ⌂ (**Início**).
↳ É apresentado o menu inicial.

2 Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar o seguinte:
- **[Disco]**: Inicie a reprodução do disco.
- **[USB]**: Aceder ao navegador de conteúdos USB.
- **[Instalação]**: Aceder aos menus para alterar as definições de vídeo, áudio e outras.

3 Prima ⌂ (**Início**) para sair.

Discos

O seu sistema de cinema em casa pode reproduzir DVD, VCD e CD. Este também pode reproduzir discos gravados em casa, como discos CD-R de fotografias e música.

1 Introduza um disco no sistema de cinema em casa.

2 Se o disco não for reproduzido automaticamente, prima **DISC** ou seleccione **[Disco]** no menu inicial.

3 Prima os botões de reprodução para controlar a reprodução (consulte 'Botões de reprodução' na página 12).

Botões de reprodução

Botão	Acção
Botões de navegação	Navegar pelos menus.
OK	Confirma uma entrada ou selecção.
▶❚❚ (**Reproduzir/ Pausar**)	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução.
■	Parar a reprodução.
⏮ / ⏭	Saltar para a faixa, capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.
◀◀ / ▶▶	Avanço ou retrocesso rápido. Prima repetidamente para alterar a velocidade de pesquisa.
Botões de navegação (esquerda / direita)	Rodar a imagem para a esquerda ou para a direita.
Botões de navegação (para cima/para baixo)	Rodar a imagem verticalmente ou horizontalmente.
DISC	Acede ou sai do menu do disco.
AUDIO SYNC	Selecciona um canal ou idioma de áudio.
☰ **OPTIONS**	Aceder a mais opções durante a reprodução dos seus ficheiros áudio, vídeo ou multimédia. (consulte 'Opções de áudio, vídeo e imagem' na página 14)

Sincronizar imagem e som

Se o áudio e o vídeo não estiverem sincronizados, pode atrasar o áudio para este corresponder ao vídeo.

1 Durante a reprodução de um vídeo, mantenha **AUDIO SYNC** premido.

↳ O menu de sincronização de áudio é apresentado.

2 Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para sincronizar o áudio com o vídeo e, em seguida, prima **OK**.

Nota

- A imagem e o som podem ser sincronizados através do menu de configuração, prima ⌂ (**Início**) e seleccione **[Instalação]** > **[Áudio]** > **[Sinc. Áudio]**.

Apresentar o menu para VCD e SVCD

Apresentar o menu de conteúdos em discos VCD e SVCD.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Instalação]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Preferênc.]** > **[PBC]**.
   - **[PBC]**: Activar ou desactivar a navegação no menu de conteúdos de discos VCD e SVCD com a funcionalidade de Play Back Control (PBC).

Ficheiros de dados

O seu sistema de cinema em casa pode reproduzir ficheiros de imagens, áudio e vídeo guardados num disco ou num dispositivo de armazenamento USB. Antes de reproduzir um ficheiro, verifique se o formato de ficheiro é suportado pelo seu sistema de cinema em casa (consulte 'Formatos de ficheiro' na página 23).

1 Reproduza os ficheiros de um disco ou dispositivo de armazenamento USB.
2 Para parar a reprodução, prima ■.
   - Para retomar a reprodução do vídeo a partir de onde a interrompeu, prima ▶ (**Reprodução**).
   - Para reproduzir o vídeo desde o início, prima **OK**.

Nota

- Para reproduzir ficheiros protegidos DivX DRM, ligue o seu sistema de cinema em casa a um televisor utilizando um cabo HDMI.

Legendas

Se o seu vídeo tiver legendas em vários idiomas, seleccione um idioma das legendas.

Nota

- Certifique-se de que o ficheiro de legendas possui exactamente o mesmo nome que o ficheiro de vídeo. Por exemplo, se o nome do ficheiro de vídeo for "movie.avi", guarde o ficheiro de legendas com o nome "movie.srt" ou "movie.sub".
- O seu sistema de cinema em casa suporta os seguintes formatos do ficheiro: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi e .sami. Se as legendas não forem apresentadas correctamente, altere o conjunto de caracteres.

1 Prima ☰ **OPTIONS** e seleccione o idioma das legendas na opção **SUBTITLE**.
2 Em vídeos DivX, se as legendas não forem apresentadas correctamente, prossiga com os seguintes passos para alterar o conjunto de caracteres.
3 Prima ⌂ (**Início**).
4 Seleccione **[Instalação]** e, em seguida, prima **OK**.
5 Seleccione **[Preferênc.]** > **[Legenda DivX]**.
6 Seleccione um conjunto de caracteres compatível com as legendas.

Conjunto de caracteres	Idioma
[Padrão]	Inglês, Albanês, Dinamarquês, Neerlandês, Finlandês, Francês, Gaélico, Alemão, Italiano, Curdo (Latim), Norueguês, Português, Espanhol, Sueco, Turco
[Cent. Eur.]	Albanês, Croata, Checo, Neerlandês, Inglês, Alemão, Húngaro, Irlandês, Polaco, Romeno, Eslovaco, Esloveno e Sérvio.
[Cirílico]	Búlgaro, Bielorrusso, Inglês, Macedónio, Moldávio, Russo, Sérvio e Ucraniano
[Grego]	Grego

código VOD para DivX

Antes de adquirir vídeos em DivX e de os reproduzir no seu sistema de cinema em casa, registe o sistema em www.divx.com utilizando o código DivX VOD.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Instalação]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Geral]** > **[Cód Vap DivX(R)]**.
↳ O código de registo DivX VOD do seu sistema de cinema em casa é apresentado.

Dispositivos de armazenamento USB

Desfrute de imagens, de áudio e de vídeos guardados num dispositivo de armazenamento USB, como um leitor de MP4.

O que necessita

- Um dispositivo de armazenamento USB formatado para sistema de ficheiros FAT ou NTFS em conformidade com a classe de armazenamento em massa.
- Um ficheiro multimédia num dos formatos de ficheiro suportados. (consulte 'Formatos de ficheiro' na página 23)

Nota

- Se utilizar um cabo de extensão USB, um HUB USB ou um multi-leitor USB, o dispositivo de armazenamento USB pode não ser reconhecido.

1 Ligue um dispositivo de armazenamento USB ao conector ⇠ (**USB**) no seu sistema de cinema em casa.
2 Prima **USB**.
↳ É apresentado um navegador de conteúdos.
3 Seleccione um ficheiro e prima **OK**.
4 Utilize os botões de reprodução para controlar a reprodução.

Opções de áudio, vídeo e imagem

Utilize funcionalidades avançadas quando reproduzir áudio, vídeo ou ficheiros multimédia a partir de um disco ou dispositivo de armazenamento USB.

Opções de áudio

1 Durante a reprodução de áudio, prima ≡ **OPTIONS** repetidamente para seleccionar um modo de repetição.

Opções de vídeo

1 Durante a reprodução de vídeos, prima ≡ **OPTIONS**.
↳ O menu de opções de vídeo é apresentado. Dependendo da fonte de vídeo, algumas opções não estão disponíveis.

2 Prima os botões **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar e alterar:
- **[Informação]**: Apresentar informações de reprodução.
- **[PBC]**: Activar ou desactivar a navegação no menu de conteúdos de discos VCD e SVCD com a funcionalidade de Play Back Control (PBC).
- **[Rácio aspecto]**: Seleccionar um formato de apresentação da imagem que corresponde ao ecrã do seu televisor.
- **[Repetir]**: Seleccionar um modo de repetição.
- **[Zoom]**: Aumentar o zoom de uma cena de vídeo ou imagem. Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para seleccionar um factor de zoom.
- **[Legenda]**: Seleccionar um idioma de legendas para vídeo.
- **[Padrão]**: Seleccionar cenas de vídeo gravadas em ângulos diferentes da câmara.

Opções de imagem

1 Durante a reprodução de imagens, prima ☰ **OPTIONS**.

2 Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar e alterar:
- **[Cor]**: Ligar ou desligar o modo de cor.
- **[Pré-vis. fotog]**: Apresentar a miniatura de fotografias.
- **[Repetir]**: Seleccionar um modo de repetição para apresentação de diapositivos.
- **[Zoom]**: Aumentar o zoom de uma cena de vídeo ou imagem. Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para seleccionar um factor de zoom.

3 Prima ⏮ / ⏭ para ir para a página de pré-visualização seguinte ou anterior.

4 Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar uma imagem.

Apresentação de diapositivos musical

Se os ficheiros de imagens e áudio estiverem no mesmo disco ou dispositivo de armazenamento USB, pode criar uma apresentação de diapositivos musical.

1 Seleccione uma faixa de áudio e prima **OK**.

2 Prima ⮌ **BACK** e vá para a pasta de imagens.

3 Seleccione uma imagem e prima **OK** para iniciar a apresentação de diapositivos.

4 Prima ■ para parar a apresentação de diapositivos.

5 Prima ■ novamente para parar a reprodução de música.

Rádio

Ouça rádio FM no seu sistema de cinema em casa e guarde até 40 estações de rádio.

Nota

- As rádios AM e digitais não são suportadas.
- Se não for detectado nenhum sinal estéreo, é-lhe solicitado que reinstale as estações de rádio.

1 Ligue a antena FM a **FM ANTENNA** no seu sistema de cinema em casa.
- Para uma melhor recepção, coloque a antena bem afastada do televisor e de outras fontes de radiação.

2 Prima **RADIO** para mudar para a fonte de rádio.
- ↳ Se já tiver instalado as estações de rádio, é reproduzido o último canal que ouviu.
- ↳ Se ainda não tiver instalado nenhuma estação de rádio, a mensagem **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** é apresentada no visor. Prima ▶ (**Reprodução**).

3 Utilize o telecomando para ouvir ou mudar uma estação de rádio.

Botões de reprodução

Botão	Acção
⏮ / ⏭ ou **Botões alfanuméricos**	Seleccionar uma estação de rádio programada.
Botões de navegação	Esquerda / direita: Pesquisar uma estação de rádio. Para cima / para baixo: Ajuste fino de uma frequência de rádio.
■	Prima para parar a instalação de estações de rádio. Prrima e mantenha premido para eliminar uma estação de rádio memorizada.
RADIO	**Manual**: 1) Em modo de rádio, prima **RADIO**. 2) Quando uma frequência de rádio ficar intermitente, prima **OK** para memorizar a estação de rádio. 3) Repita os passos 1 e 2 para memorizar outras estações. **Automático**: Em modo de rádio, manter **RADIO** premido durante três segundos para reinstalar todas as estações de rádio disponíveis.

Grelha de sintonização

Em alguns países, pode alternar a grelha de sintonização FM entre os 50 kHz e os 100 kHz. Quando a grelha de sintonização é alterada, todas as estações de rádio programadas são apagadas.

1 Prima **RADIO** para mudar para a fonte de rádio.

2 Prima ■.

3 Mantenha ▶ (**Reprodução**) premido para alternar entre os 50 kHz e os 100 kHz.

leitor de MP3

Ligue um leitor MP3 para reproduzir os ficheiros de áudio.

O que necessita

- Um leitor MP3.
- Um cabo áudio estéreo de 3,5 mm.

1 Utilizando o cabo áudio estéreo de 3,5 mm, ligue o leitor MP3 ao conector **AUDIO IN** no seu sistema de cinema em casa.
   - Se utilizar um cabo áudio estéreo de 6,5 mm, ligue o leitor MP3 ao seu sistema de cinema em casa utilizando uma ficha adaptadora de 3,5 mm - 6,5 mm.

2 Prima **AUDIO SOURCE** repetidamente até **AUDIO IN** ser apresentado no visor.

3 Prima os botões do leitor MP3 para seleccionar e reproduzir ficheiros de áudio.

Escolher o som

Esta secção ajuda-o a escolher o som ideal para vídeo ou música.

Modo de som

Seleccionar os modos de som predefinidos para se adaptarem ao vídeo ou à música.

1 Prima **SOUND** repetidamente para seleccionar o modo de som.
   - **MOVIE**: Desfrute de uma experiência de som verdadeiramente cinematográfica, melhorada especialmente para filmes.
   - **MUSIC**: Recrie o ambiente de gravação original da sua música, no estúdio ou num concerto.

- **ORIGINAL**: Experimente o som original dos seus filmes e música, sem efeitos sonoros adicionais.
- **NEWS**: Ouça cada palavra com vozes optimizadas e conversas nítidas.
- **GAMING**: Desfrute dos sons emocionantes dos salões de jogos, ideal para jogos de vídeo de acção ou festas ruidosas.

Modo de som surround

Experimente a sensação do som envolvente com os modos de som surround.

1 Prima **SURR** repetidamente para seleccionar um modo surround.
   - **VIRTUAL SURROUND**: Virtual Surround.
   - **STEREO**: Som estéreo de dois canais. Ideal para ouvir música.

Nota

- Se a fonte de áudio for um dispositivo de 2.1 canais, o modo de multi-canais emitirá um som estéreo de 5 canais.

5 Alterar as definições

As definições do sistema de cinema em casa já se encontram configuradas para um desempenho optimizado. A não ser que tenha uma razão específica para alterar uma definição, recomendamos que mantenha a predefinição.

Nota

- Não pode alterar uma definição que esteja a cinzento.
- Para regressar ao menu anterior, prima BACK. Para sair do menu, prima (**Início**).

Definições de Idioma

Idioma para apresentação no ecrã

1 Prima (**Início**).
2 Seleccione **[Instalação]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Geral]** e, em seguida, prima **OK**.
   - **[Idioma no ecrã]**: Seleccionar um idioma de apresentação para o menu.

Idioma do disco

1 Prima (**Início**).
2 Seleccione **[Instalação]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Preferênc.]** e, em seguida, prima **OK**.
   - **[Áudio]**: Seleccionar um idioma de áudio para discos.
   - **[Legenda]**: Seleccionar um idioma de legendas para discos.
   - **[Menu Disco]**: Seleccionar um idioma de menu para discos.

Nota

- Se o seu idioma preferido para o disco não estiver disponível, seleccione **[Outros]** na lista e introduza o código de idioma de 4 dígitos, que pode ser encontrado no final deste manual (consulte 'Código do idioma' na página 28).
- Se seleccionar um idioma que não esteja disponível num disco, o sistema de cinema em casa utiliza o idioma predefinido do disco.

Definições de imagem e vídeo

1 Prima (**Início**).
2 Seleccione **[Instalação]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Vídeo]** e, em seguida, prima **OK**.
   - **[Sistema TV]**: Seleccionar um formato de vídeo suportado pelo televisor.
   - **[Rácio aspecto]**: Seleccionar um formato de imagem para se ajustar ao ecrã do televisor.
   - **[Def imagem]**: Seleccionar a animação da apresentação de diapositivos.
   - **[HD JPEG]**: Activar esta funcionalidade para visualizar imagens JPEG de alta definição através da ligação HDMI.
   - **[Configur. HDMI]**: Aceder à seguinte configuração através da ligação HDMI.
     *[Resolução]: Seleccionar uma resolução para vídeos de alta definição.
     *[HDMI Deep Color]: Recriar o mundo natural no ecrã do seu televisor apresentando imagens vivas com milhões de cores. O seu sistema de cinema em casa tem de estar ligado a um televisor com Deep Color através de um cabo HDMI.
     *[Wide Screen]: Seleccionar um formato de apresentação para vídeos de ecrã panorâmico.

*[Config. EasyLink]: Configurar o controlo EasyLink (consulte 'Configurar EasyLink (controlo HDMI-CEC)' na página 10).

Nota

- Se alterar uma definição, certifique-se de que o televisor suporta a nova definição.

Definições de áudio

1 Prima ⌂ (Início).
2 Seleccione [Instalação] e, em seguida, prima OK.
3 Seleccione [Áudio] e, em seguida, prima OK.
   - [Áudio Hdmi]: Definir a saída de áudio HDMI ou desactivar a saída de áudio HDMI do televisor.
   - [Sinc. Áudio]: Definir um atraso de áudio se não houver correspondência entre o áudio e o vídeo.
   - [Modo Som]: Seleccionar um modo de som predefinido adequado ao seu vídeo e à sua música.
   - [Treble/Bass]: Ajuste as definições da frequência alta (agudos) e da frequência baixa (graves) do sistema de cinema em casa.
   - [Modo Nocturno]: Seleccionar o som baixo ou o som dinâmico total. O modo nocturno diminui o volume dos sons elevados e aumenta o volume dos sons como a voz. Aplica-se apenas a discos DVD codificados com Dolby Digital.

Definições do controlo parental

Palavra-passe e classificações

1 Prima ⌂ (Início).
2 Seleccione [Instalação] e, em seguida, prima OK.
3 Seleccione [Preferênc.] e, em seguida, prima OK.
   - [P-passe]: Definir ou alterar a sua palavra-passe para o acesso ao controlo parental. Se não tiver uma palavra-passe ou se se tiver esquecido desta, introduza 000000.
   - [Contr. Parent.]: Activar o acesso restrito com base na idade à reprodução de vídeos em DVD gravados com classificações. Para reproduzir discos independentemente da classificação, seleccione [8 Adulto].

Bloquear disco

1 Prima ⌂ (Início).
2 Seleccione [Instalação] e, em seguida, prima OK.
3 Seleccione [Geral] e, em seguida, prima OK.
   - [Bloq disco]: Bloquear o disco para restringir a reprodução. Pode bloquear até 20 discos no seu sistema de cinema em casa.

Nota

- Para reproduzir um disco bloqueado, siga as instruções no ecrã para introduzir a palavra-passe e, em seguida, prima OK.

Configurações de visualização

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Instalação]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Preferênc.]** e, em seguida, prima **OK**.
   - **[PBC]**: Activar ou desactivar a navegação no menu de conteúdos de discos VCD e SVCD com a funcionalidade de Play Back Control (PBC).

Definições de poupança de energia

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Instalação]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Geral]** e, em seguida, prima **OK**.
   - **[Visor escurec]**: Definir o brilho do ecrã do visor do sistema de cinema em casa.
   - **[Temporizador]**: Mudar o sistema de cinema em casa para o modo de espera depois do tempo terminar.
   - **[Stand. Auto.]**: Mudar o sistema de cinema em casa para o modo de espera depois de 25 minutos de inactividade, quando este se encontra em modo de disco ou de USB.

Repor predefinições

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Instalação]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Preferênc.]** > **[Predefinição]** e prima **OK**.
4 Siga a mensagem apresentada no ecrã para restaurar a predefinição.
   ↳ O seu sistema de cinema em casa é reposto para as suas predefinições, excepto a palavra-passe, o controlo parental e as definições de bloqueio de discos.

6 Actualização de software

A Philips procura continuamente o aperfeiçoamento dos seus produtos. Para receber as melhores funcionalidades e a melhor assistência, actualize o seu sistema de cinema em casa com o software mais actual.

Compare a versão do seu software actual com a versão mais recente em www.philips.com/support. Se a versão actual for anterior à versão mais recente disponível no Web site de suporte da Philips, actualize o seu sistema de cinema em casa com o software mais recente.

Atenção

- Não instale uma versão de software anterior à versão actualmente instalada no seu produto. A Philips não é responsável por problemas causados pela instalação de software anterior.

Verificar a versão do software

Verifique a versão do software actualmente instalado no seu sistema de cinema em casa.

1. Prima ⌂ (**Início**).
2. Seleccione **[Instalação]** e, em seguida, prima **OK**.
3. Seleccione **[Preferênc.]** > **[Info. da versão]**.
   ↳ É apresentada a versão do software.

Actualizar software através do USB

O que necessita

- Uma unidade flash USB formatada para FAT ou NTFS, com 75 MB, no mínimo, de memória. Não utilize um disco rígido USB.
- Um computador com acesso à Internet.
- Um utilitário de arquivo que suporta o formato do ficheiro ZIP.

Passo 1: Transferir o software mais recente

1. Ligue uma unidade flash USB ao seu computador.
2. No seu navegador Web, vá a www.philips.com/support.
3. No Web site de suporte da Philips, encontre o seu produto e localize **Software e controladores**.
   ↳ A actualização do software está disponível num ficheiro zip.
4. Guarde o ficheiro zip no directório raiz da sua unidade flash USB.
5. Utilize o utilitário de arquivo para extrair o ficheiro de actualização de software no directório raiz.
6. Desligue a unidade flash USB do seu computador.

Passo 2: Actualizar o software

Atenção

- Não desligue o sistema de cinema em casa nem retire a unidade flash USB durante a actualização.

1. Ligue a unidade flash USB, que contém a actualização do software transferida, ao sistema de cinema em casa.

- Assegure-se de que o compartimento de disco está fechado e de que não há nenhum disco no interior.

2 Mude o seu televisor para a fonte correcta do seu sistema de cinema em casa.

3 Siga as instruções no ecrã para confirmar a actualização.
   ↳ Quando estiver concluída, o sistema de cinema em casa desliga-se e reinicia automaticamente. Se este não reiniciar, desligue o cabo de alimentação durante alguns segundos e volte a ligá-lo.

7 Especificações do produto

Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Códigos de região

A placa de identificação na parte posterior ou inferior do sistema de cinema em casa indica as regiões que este suporta.

Região	DVD
Europa, Reino Unido	
Ásia Pacífico, Taiwan, Coréia	
América Latina	
Austrália, Nova Zelândia	
Rússia, Índia	
China	

Formatos multimédia

- DVD de vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de áudio, CD/SVCD de vídeo, ficheiros de imagens, ficheiros MP3, multimédia WMA, multimédia DivX, dispositivo de armazenamento USB

Formatos de ficheiro

- Áudio: .mp3, .wma
- Vídeo: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Imagem: .jpg, .jpeg

Amplificador

- Potência de saída total: 500 W RMS (30% THD)
- Frequência de resposta: 20 Hz- 20 kHz / ±3 dB
- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (ponderação A)
- Sensibilidade de entrada:
  - AUX: 2 V
  - AUDIO IN: 1 V

Vídeo

- Sistema de sinais: PAL / NTSC/Multi
- Saída HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
  - Óptica: TOSLINK
- Frequência de amostragem:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 32 kbps - 320 kbps
  - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Rádio

- Gama de sintonização:
  - Europa/Rússia/China: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
  - Ásia Pacífico/América Latina: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Relação sinal/ruído: FM 50 dB
- Resposta em frequência: FM 200 Hz - 12,5 kHz / ±6 dB

USB

- Compatibilidade: USB (2.0) de alta velocidade
- Compatibilidade de classe: Classe de armazenamento em massa USB (MSC - Mass Storage Class)
- Sistema de ficheiros: FAT16, FAT32, NTFS
- Porta USB: 5 V ⎓, 500 mA

Unidade principal

- Fonte de alimentação:
  - Europa/China/Rússia/Índia: 220-240 V~, 50 Hz
  - América Latina/Ásia Pacífico: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Consumo de energia: 80 W
- Consumo de energia em espera: ≤ 0,5 W
- Dimensões (LxAxP): 360 x 58 x 325 mm
- Peso: 2,3 Kg

Subwoofer

- Potência de saída: 166 W RMS (30% THD)
- Impedância: 4 ohm
- Diâmetro do altifalante: woofer de 165 mm (6,5")
- Dimensões (LxAxP): 178 x 300 x 343 mm
- Peso: 3,7 kg
- Comprimento do cabo: 3,3 m

Altifalantes

- Potência de saída: 2 x 166 W RMS (30% THD)
- Impedância do altifalante: 4 ohm
- Diâmetro dos altifalantes: 1 altifalante de gama total de 78 mm (3")
- Dimensões (LxAxP): 90 x 185 x 82 mm
- Peso: 0,5 kg cada
- Comprimento do cabo (frontais): 3,25 m

Pilhas do telecomando#10;

- 1 pilha AAA-R03 de 1,5 V

Laser

- Tipo: laser semicondutor GaAlAs (CD)
- Comprimento de onda: 650-662 nm (DVD), 785-795 nm (CD)
- Potência de saída: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergência do feixe: 60 graus.

8 Resolução de problemas

Aviso

- Risco de choque eléctrico. Nunca retirar o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.
Se tiver problemas ao utilizar o produto, verificar os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, obtenha ajuda em www.philips.com/support.

Unidade principal

Os botões do sistema de cinema em casa não funcionam.

- Desligue o sistema de cinema em casa da alimentação eléctrica durante alguns minutos e volte a ligá-lo.

Imagem

Sem imagem.

- Certifique-se de que o televisor está ligado à fonte correcta para o sistema de cinema em casa.

Nenhuma imagem num televisor ligado via HDMI.

- Certifique-se de que o cabo HDMI não está danificado. Se este estiver danificado, substitua-o por um cabo novo.
- Aguarde 10 segundos pela recuperação automática ou mude a definição de vídeo HDMI (consulte 'Definições de imagem e vídeo' na página 18).

O disco não é reproduzido com vídeo de alta definição.

- Certifique-se de que o disco contém vídeo de alta definição.
- Certifique-se de que o televisor é compatível com vídeo de alta definição.
- Utilize um cabo HDMI para ligar ao televisor.

Som

Sem som dos altifalantes do sistema de cinema em casa.

- Ligue o cabo de áudio do seu sistema de cinema em casa ao seu televisor ou a outros dispositivos. (consulte 'Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos' na página 9)
- Reponha o seu sistema de cinema em casa para as predefinições de fábrica (consulte 'Repor predefinições' na página 20) e, em seguida, desligue-o e volte a ligá-lo.
- No seu sistema de cinema em casa, prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a entrada de áudio correcta.

Som distorcido ou eco.

- Se reproduzir áudio do televisor através do sistema de cinema em casa, assegure-se de que o som do televisor está cortado.

O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

- 1) Mantenha **AUDIO SYNC** premido. 2) Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) num intervalo de cinco segundos para sincronizar o áudio com o vídeo.

Reprodução

Não é possível reproduzir um disco.

- Limpe o disco.
- Assegure-se de que o sistema de cinema em casa suporta o tipo de disco (consulte 'Formatos multimédia' na página 23).
- Certifique-se de que o sistema de cinema em casa suporta o código de região do disco.

- Se o disco for um DVD±RW ou DVD±R, assegure-se de que este está finalizado.

Não é possível reproduzir um ficheiro DivX.
- Certifique-se de que o ficheiro DivX foi codificado de acordo com o "Home Theatre Profile" com o codificador DivX.
- Certifique-se de que o ficheiro DivX está completo.

As legendas DivX não são apresentadas correctamente.
- Certifique-se de que o nome do ficheiro de legendas é igual ao nome do ficheiro do filme (consulte 'Legendas' na página 13).
- Seleccione o conjunto de caracteres correcto (consulte 'Legendas' na página 13).

Não é possível ler os conteúdos de um dispositivo de armazenamento USB.
- Certifique-se de que o formato do dispositivo de armazenamento USB é compatível com este sistema de cinema em casa.
- Assegure-se de que o sistema de ficheiros no dispositivo de armazenamento USB é suportado pelo sistema de cinema em casa.

O sinal "entrada inválida" ou "x" é apresentado no televisor.
- A operação não é possível.

A funcionalidade EasyLink não funciona.
- Assegure-se de que o sistema de cinema em casa está ligado a um televisor com EasyLink da marca Philips e de que a opção EasyLink está activada (consulte 'Configurar EasyLink (controlo HDMI-CEC)' na página 10).
- Em televisores de fabricantes diferentes, o HDMI CEC poderá ter uma denominação diferente. Verifique como pode activá-lo no manual do utilizador do televisor.

Quando liga o televisor, o sistema de cinema em casa liga-se automaticamente.
- Este comportamento é normal quando utiliza o EasyLink (HDMI-CEC) da Philips. Para o sistema de cinema em casa funcionar de modo independente, desligue a função EasyLink.

9 Aviso

Esta secção contém os avisos legais e das marcas registadas.

Direitos de autor

Este item incorpora tecnologia de protecção contra cópia protegida pelas patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A manipulação e a alteração são proibidas.

Conformidade

CE

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Marcas comerciais

DOLBY DIGITAL

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

DivX Ultra ®, DivX ®, DivX Ultra ®, DivX Certified ® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas sociedades participadas e são utilizados sob licença.

DivX Ultra ® Certified para reproduzir vídeo DivX ® com funcionalidades avançadas e conteúdo superior.
SOBRE O VÍDEO DivX: DivX ® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, uma sociedade participada da Rovi Corporation. Este aparelho é um dispositivo DivX Certified ® que reproduz vídeo DivX. Visite divx.com para mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.
SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Este dispositivo DivX Certified ® tem de ser registado para poder reproduzir filmes DivX de Video-on-Demand (VOD) comprados.
Para obter o seu código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divX.com para mais informações sobre como concluir o seu registo.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.

CLASS 1
LASER PRODUCT

10 Código do idioma

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

11 Índice remissivo

A

altifalantes
- especificações 24
- Som surround 17

amplificador 23

Antena FM 6

Á

áudio
- especificações 23
- modos predefinidos 16

C

códigos de região 23

conectores
- conectores frontais 5

controlo
- reproduzir disco 12
- unidade principal 4

cuidados
- ambiente 3
- produto 3

D

discos
- botões de controlo 12
- opções 14
- opções de áudio 14
- procura por tempo 14
- reproduzir 12
- sincronizar imagem e som 12
- títulos 14

Dispositivo USB de armazenamento
- especificações 24
- opções 14

E

especificações do produto 23

F

formatos de vídeo 23

formatos multimédia 23

G

grelha de sintonização 16

H

HDMI

I

idioma
- código do idioma 28

imagem
- opções 15
- resolução de problemas 25
- rodar 15
- zoom 15

M

marcas comerciais 27

modo de som 16

MP3
- conector 5

O

opções
- imagem 15

opções de áudio 14

opções de imagem 15

opções de vídeo 14

P

painel de apresentação 4

procura por tempo 14

R

rádio
- Antena FM 6
- especificações 23
- grelha de sintonização 16

reciclagem 3
repetir 14
reproduzir
  discos 12
  rádio 23
  resolução de problemas 25
resolução de problemas
  imagem 25
  ligação 25
  reproduzir 25
  som 25
  unidade principal 25

S

segurança
  eliminação 3
  utilização do produto 2
sincronizar imagem e som 12
som
  modo de som predefinido 16
  resolução de problemas 25
  sincronizar imagem e som 12
  Som surround 17
subwoofer
  especificações 24

T

telecomando
  pilhas 24
  visão geral 4
títulos 14

U

unidade principal
  especificações 24
  resolução de problemas 25
  visão geral 4
USB
  formato 24

V

vídeo
  sincronizar imagem e som 12
visão geral
  telecomando 4
  unidade principal 4
visor
  menu VCD/SVCD 13

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTD3250_12_UM_V1.0